


Инструкция по монтажу фартуков КМ

Порядок работ:

1. Отмерить фартук по длине с учётом толщины стенок и конфигураций профиля.
2. Отрезать фартук по длине при помощи циркулярной пилы, либо электролобзика.
3. Соблюдать все правила и ограничения указанные в инструкции по монтажу фартука.
4. Снять защитную плёнку. Использовать не ранее чем через 6 часов после монтажа

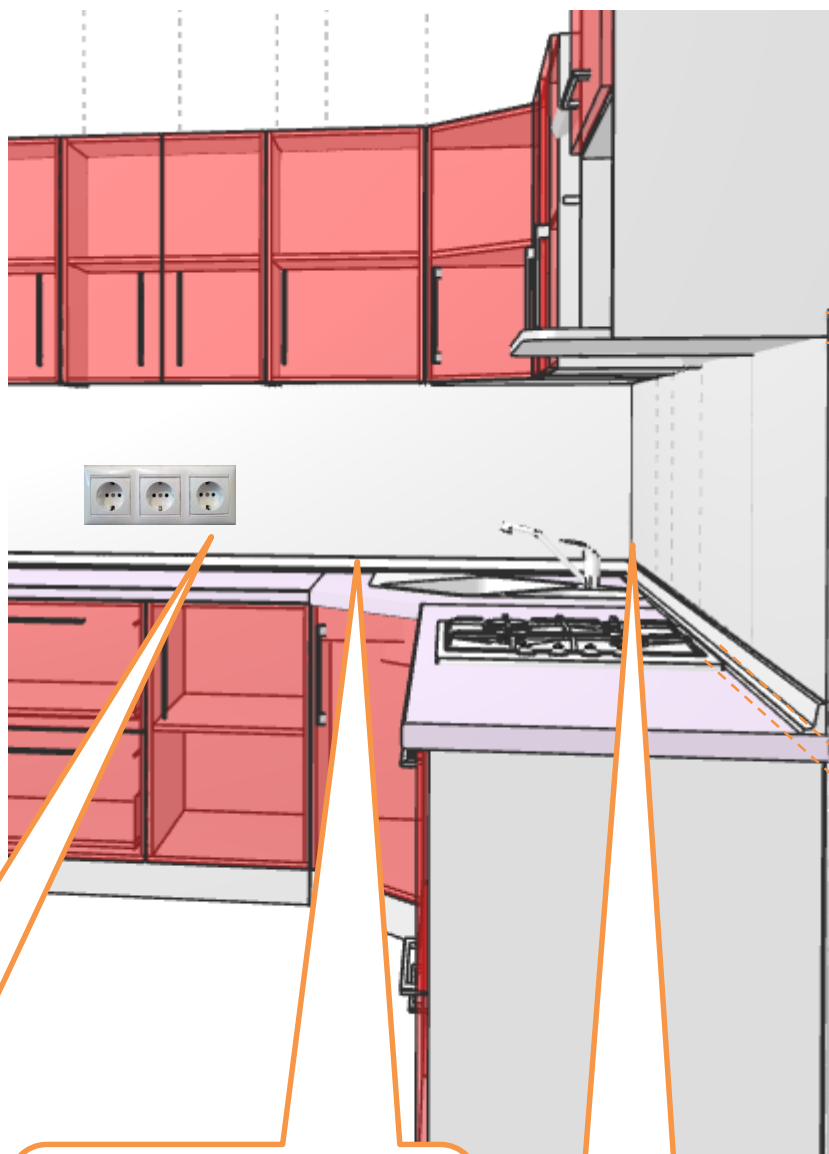

вырезать отверстия под блок розеток электролобзиком

эксплуатация фартука допустима, только с установленным плинтусом

угловой или F-образный профиль

завести верхний край фартука min на 10 мм за верхнюю часть гарнитура

обязательна установка торцевого профиля

установить нижний край фартука на столешницу

min расстояние от края варочной поверхности до стеновой панели регламентируется инструкцией по установке плиты!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Монолитное дополнительное крепление к стене в зоне постоянного воздействия температур!